



# Palettensofa

## mit Schubkästen und ausziehbarem Tisch

Schwierigkeit:

Kosten:

Zeitaufwand:





# Einkaufszettel

## H E T T I C H - Artikel

Artikelbezeichnung	Hettich-Artikelnr.	Menge
(1) Höhenverstellbarer Gleiter	16844	17 Stück
(2) Distanzstücke für Auszüge	89074	1 - 2 Pck.
(3) Kugelvollauszug 400 mm <u>oder</u> Kugelvollauszug 400 mm mit Dämpfung <u>oder</u> Rollschubführung für Teilauszug 400 mm	2881 9126921 502	3 Paar
(4) Kugelvollauszug 500 mm <u>oder</u> Rollschubführung für Teilauszug 500 mm	9126923 504	1 Paar
(5) Klappenstütze 200 mm	9099979	1 Stück
(6) Stangenscharnier 20 x 600 mm	9169525	1 Stück
(7) Schrauben für Stangenscharnier 2,5 x 16 mm	9169523	1 Pck.
(8) Verstellwinkel 70 x 55 x 30 mm	9184266	6 Stück
(9) Universalverbinder 50 x 100 mm	9180302	3 Stück



# Einkaufszettel

## Materialliste Holz

Bezeichnung	Maße (Länge/Breite/Höhe)	Menge
Europalette, neu	800 mm x 600 mm x 144 mm	14
Schubkasten, Seite, groß	400 mm x 200 mm x 12 mm	2
Schubkasten, Vorder-/ Hinterteil, groß	330 mm x 200 mm x 12 mm	2
Schubkasten, Seite, klein	400 mm x 80 mm x 12 mm	4
Schubkasten, Vorder-/ Hinterteil, klein	330 mm x 80 mm x 12 mm	4
Schubkasten, Boden	400 mm x 354 mm x 5 mm	3
Tisch, Seite	500 mm x 250 mm x 12 mm	2
Tisch, Vorder-/ Hinterteil	330 mm x 250 mm x 12 mm	2
Tisch, Boden	500 mm x 354 mm x 5 mm	1
Tisch, Deckel Teil 1, Klappe	379 mm x 354 mm x 12 mm	1
Tisch, Deckel Teil 2, fest	117 mm x 354 mm x 12 mm	1





## Werkzeug:

- Bleistift
- Maßband/ Faltgliedermaßstab
- Akkuschrauber + Bits
- Säge (Stichsäge, Laubsäge)
- Schleifpapier
- Schraubendreher
- Nagel-/ Brecheisen
- Hammer

*Dauer: ca. 8 - 10 Stunden*



### Hettich Tipp

Fertige Sitz- und Rückenpolster für das Palettensofa kann man im Internet in verschiedenen Farben, Stoffen und Anbietern fertig kaufen. Griffe oder Knöpfe können nach Geschmack dazu erworben werden.

## Benötigte Schrauben:

Senkkopf Kreuzschlitz verzinkt

- 3,5 x 16 mm
- 3,5 x 30 mm
- 3,5 x 35 mm
- (5 x 30 mm)
- sonstige Schrauben nach Bedarf und eigenem Ermessen

# Montage:



## Schritt 1:

Unter die vier unteren Paletten je vier von den höhenverstellbaren Gleitern (1) schrauben.




## Schritt 2:

Dort wo die hohe Schublade und der Tisch eingebaut werden die vorderen und mittleren Bretter der Palette wegsägen (siehe gestrichelte Linien). Die hinteren können drin bleiben.



## Schritt 3:

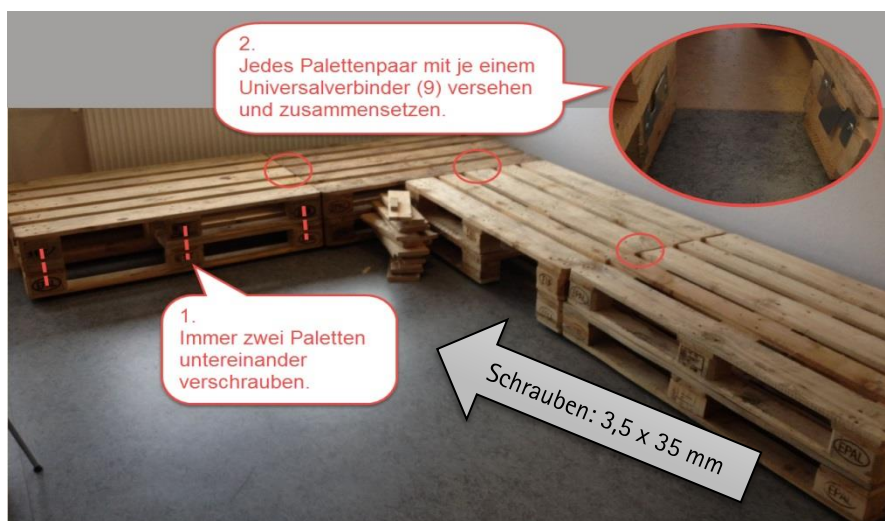


Schrauben: 3,5 x 35 mm mit Unterlegscheibe oder 5 x 30 mm

Schrauben: 3,5 x 35 mm

## Schritt 4:

Schubkästen und Tischteile zuschneiden und zusammenbauen.

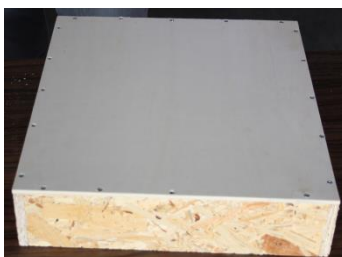

Schrauben: 3 x 30 mm



**Hettich  
Tipp**

Es können je nach Geschmack und Bedarf auch mehr oder weniger Schubkästen eingebaut werden. Hier sind es zwei kleine und ein großer Schubkasten und ein Tisch zum Ausziehen mit Klappe.

## Schritt 5:

Stangenscharnier (6) in den Tisch einbauen.










Schrauben (7): 2 x 16 mm






Schritt 6:  
Klappenstütze (5) in den Tisch einbauen.

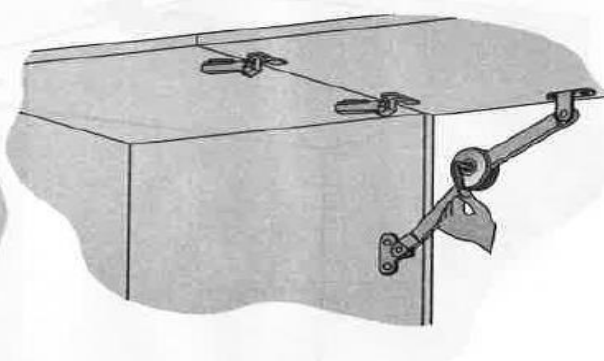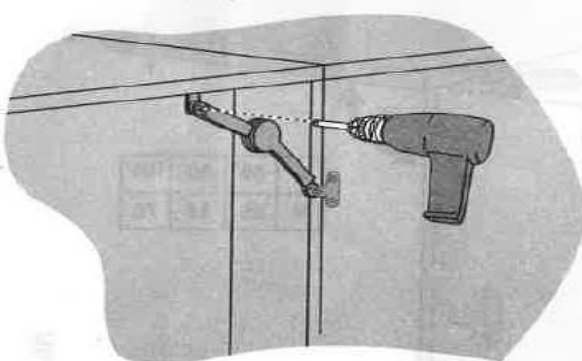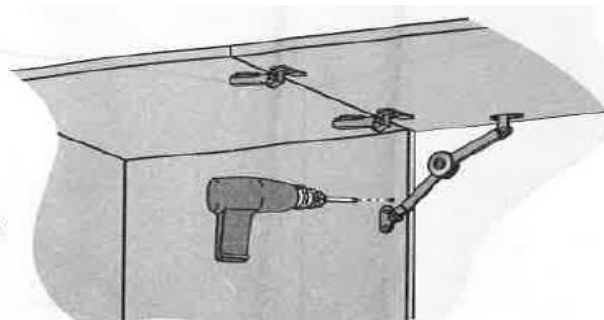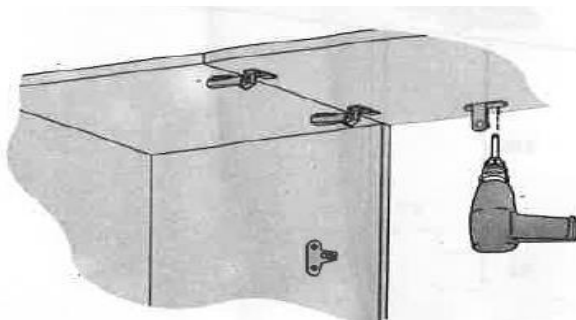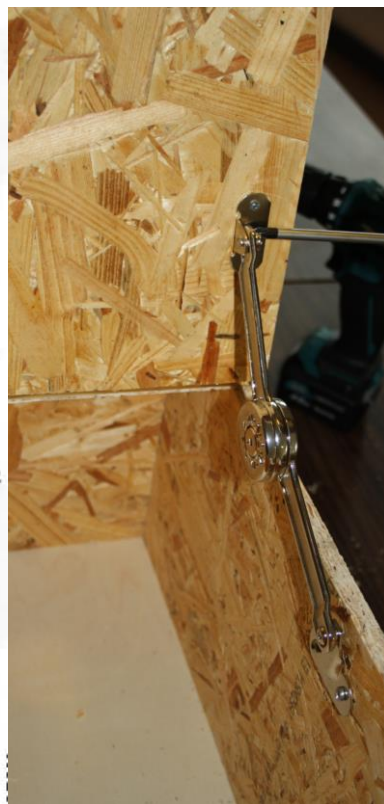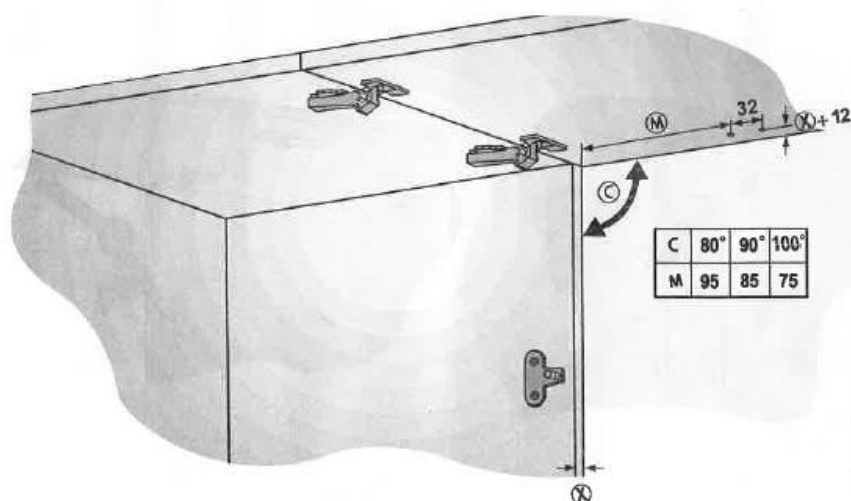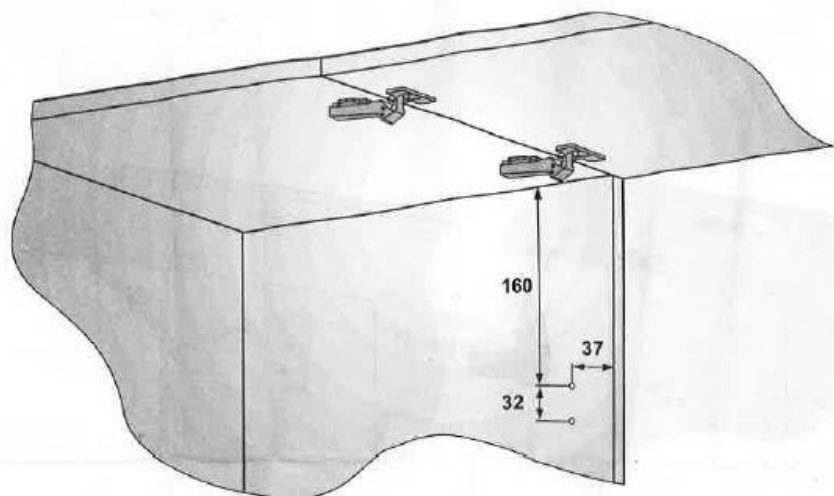

## Schritt 7: Auszüge montieren.

### Schritt 7.1: Rollschubführung Teilauszug (3)

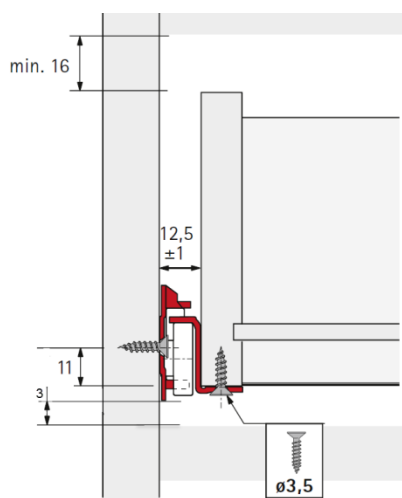


Bei Bedarf können Distanzstücke  
(2) verwendet werden.



Hettich  
Tipp

Um die Schienen der Auszüge gerade einbauen zu können, müssen die Paletten teilweise ausgeglichen werden, dafür am Besten die Distanzstücke benutzen.


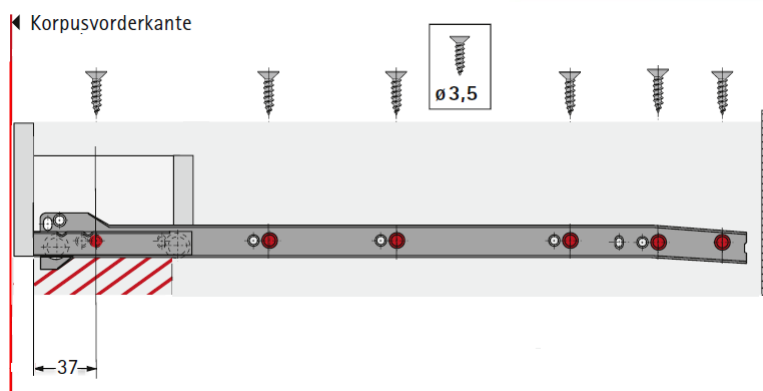




## Schritt 7.2: Kugelpräzisionsvollauszug mit oder ohne Dämpfung (4)




Komplette Schiene bündig unten am Schubkasten anlegen, dann auseinanderziehen und Schubkastenteil anschrauben. Danach Korpusteil der Auszugführung lösen und rausziehen.

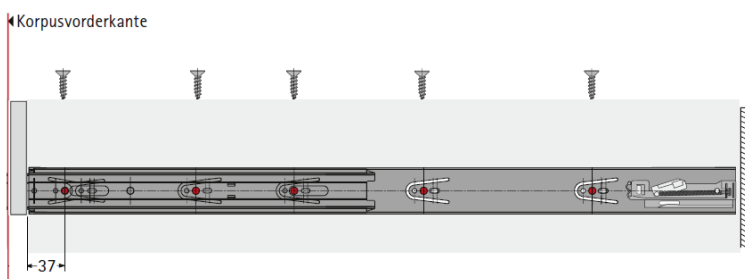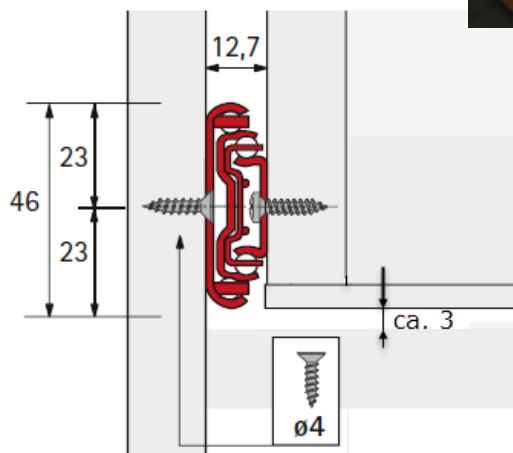

## Schritt 8:

Aus den herausgesägten Brettern die Fronten für die Schubkästen machen. Bretter von innen an die Schubkastenfront anschrauben.

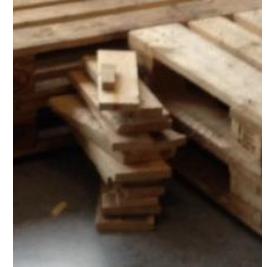

## Schritt 9:

Griffe anschrauben



Hettich  
Tipp

Doppelt man die  
Front auf werden  
auch längere  
Griffschrauben  
benötigt.

## Schritt 10: Rückenlehne

### Schritt 10.1:

Das Oberdeck der Palette abtrennen. Lose Bretter müssen danach wieder angeschraubt oder -genagelt werden






Schritt 10.2:  
Palettendeck hinten  
an die Paletten  
anschrauben.

Schrauben: 3,5 x 35 mm



Schritt 11:  
Für die Seitenlehnen ein Palettendeck der Breite nach in der Mitte  
mit Säge teilen und dann mit Verstellwinkel (8) an die Seiten  
anschrauben.

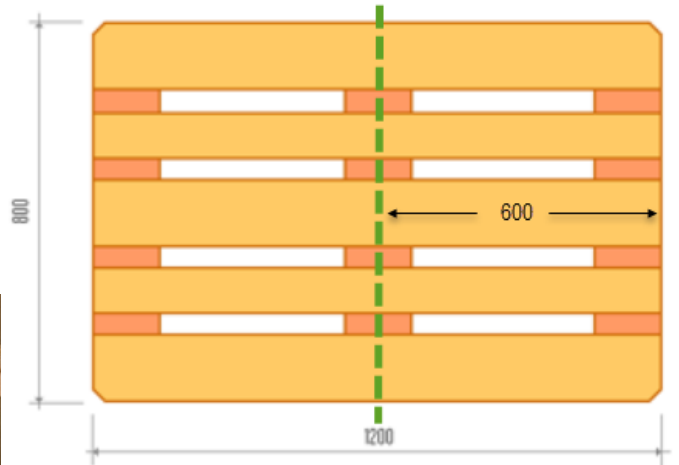

Schrauben: 3,5 x 16 mm





Viel Spaß beim Nachbauen wünscht  
euch das Hettich DIY Team!